


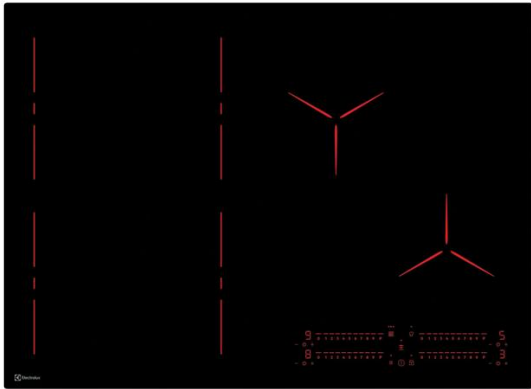

Affichez les commandes et les zones uniquement quand vous en avez besoin avec l'élégante plan de cuisson Pure noire

Les commandes et les zones de l'élégante plan de cuisson Pure noire n'apparaissent que quand vous en avez besoin. Lorsque vous ne l'utilisez pas, sa surface élégante est conçue pour s'intégrer en toute transparence dans votre plan de travail. Mais, lorsque vous êtes prêt à vous adonner à des créations culinaires, une simple

Plans de cuisson Maxima Pure Hob

Caractéristiques du produit



Connectez quatre zones pour créer une seule grande surface de cuisson grâce à la

Connectez quatre zones pour créer une seule grande zone de cuisson grâce à la fonction FlexiBridge. Il vous suffit d'activer la fonction pour aligner la température de cuisson pour qu'elle soit la même sur l'ensemble de la surface de la plan de cuisson. Elle s'adapte même aux



Bouger sans effort vos casseroles et poêles sur des zones de températures différentes

Modifiez rapidement la température sans effort grâce à la fonction PowerSlide. Que vous deviez griller, mijoter ou tout simplement réchauffer, vos casseroles et poêles ne subissent aucune interruption lorsque vous les déplacez à travers les zones à température prédéfinie.



Activez la fonction PowerBoost pour faire bouillir l'eau plus vite

Activez la fonction PowerBoost pour obtenir une température élevée instantanément. C'est idéal pour cuire les plats plus rapidement. Vous pouvez faire bouillir de l'eau beaucoup plus vite.



Placez votre casserole sur la plan de cuisson et le curseur correspondant s'allume

Lorsque vous placez votre casserole sur la plan de cuisson, le curseur correspondant s'allume automatiquement. Ainsi, vous savez intuitivement lequel utiliser pour votre cuisson. Il vous suffit de sélectionner la température souhaitée pour votre plat pour obtenir un résultat



Chauffez sur la zone libre de la plan de cuisson à induction Maxima

Chauffez même les plus grosses casseroles et poêles sur la zone libre du plan de cuisson à induction Maxima. Il détecte automatiquement ce que vous placez sur la surface et où vous le placez. Ensuite, il fournit la quantité optimale de chaleur à la base de votre plat. Que vous

- PureBlack
- SlimFit-Design
- Arrêt automatique en fonction de l'activité
- Protection anti-surchauffe

Caractéristiques techniques

Technologie de chauffage	Induction	Tension réseau (V)	400V2N
Type de construction:	sans cadre	Poids net (kg)	12.8
Mode de commande	Fonctionnement intuitif du slider	Numéro d'article / PNC	949 596 921
Variantes d'encastrement	à fleur ou à plat	Pays d'origine	DE
	Indicateur de chaleur résiduelle à 3 niveaux, Signal sonore de mise en marche, Boost, Contrôle parental, Mode éco, FlexiBridge, Hob2Hood, Contrôle parental, Compteur de temps court, Bouton Pause, Powerslide, Signal sonore de fin, Horloge	Product Partner Code	-
Fonctions		Code EAN	7332543673667
Hauteur de montage affleurant (mm)	49		
Hauteur (mm)	44		
Largeur de l'appareil (mm)	700		
Profondeur de l'appareil (mm)	510		
Nombre de zones de cuisson	4		
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	2300/3200W/220mm		
arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	2300/3200W/220mm		
arr. C: puissance / Ø zone de cuisson	2300/3600W/240mm		
av. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 145 mm, 2,5 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 160 mm		
Longueur du câble (M)	1.5		

