

**Affichez les commandes et les zones uniquement quand vous en avez besoin avec l'élégante plan de cuisson Pure noire**

Les commandes et les zones de l'élégante plan de cuisson Pure noire n'apparaissent que quand vous en avez besoin. Lorsque vous ne l'utilisez pas, sa surface élégante est conçue pour s'intégrer en toute transparence dans votre plan de travail. Mais, lorsque vous êtes prêt à vous adonner à des créations culinaires, une simple

**Caractéristiques du produit**


**Connectez quatre zones pour créer une seule grande surface de cuisson grâce à la**

fonction FlexiBridge. Il vous suffit d'activer la fonction pour aligner la température de cuisson pour qu'elle soit la même sur l'ensemble de la surface de la plan de cuisson. Elle s'adapte même aux



**Bouger sans effort vos casseroles et poêles sur des zones de températures différentes**

Modifiez rapidement la température sans effort grâce à la fonction PowerSlide. Que vous deviez griller, mijoter ou tout simplement réchauffer, vos casseroles et poêles ne subissent aucune interruption lorsque vous les déplacez à travers les zones à température prédéfinie.



**Activez la fonction PowerBoost pour faire bouillir l'eau plus vite**

Activez la fonction PowerBoost pour obtenir une température élevée instantanément. C'est idéal pour cuire les plats plus rapidement. Vous pouvez faire bouillir de l'eau beaucoup plus vite.



**Placez votre casserole sur la plan de cuisson et le curseur correspondant s'allume**

Lorsque vous placez votre casserole sur la plan de cuisson, le curseur correspondant s'allume automatiquement. Ainsi, vous savez intuitivement lequel utiliser pour votre cuisson. Il vous suffit de sélectionner la température souhaitée pour votre plat pour obtenir un résultat




**Chauffez sur la zone libre de la plan de cuisson à induction Maxima**

Chauffez même les plus grosses casseroles et poêles sur la zone libre du plan de cuisson à induction Maxima. Il détecte automatiquement ce que vous placez sur la surface et où vous le placez. Ensuite, il fournit la quantité optimale de chaleur à la base de votre plat. Que vous

- PureBlack
- SlimFit-Design
- Arrêt automatique en fonction de l'activité
- Protection anti-surchauffe

**Caractéristiques techniques**

Technologie de chauffage	Induction	arr. C: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 210 mm, 3,2 kW pour les diamètres de casseroles de 120 à 240 mm
Type de construction:	Cadre	av. D: puissance / Ø zone de cuisson	Ø 180 mm, 2,8 kW pour les diamètres de casseroles de 150 à 200 mm
Mode de commande	Fonctionnement intuitif du slider	Longueur du câble (M)	1.5
Variantes d'encastrement	à plat	Tension réseau (V)	400V2N
Fonctions	Indicateur de chaleur résiduelle à 3 niveaux, Signal sonore de mise en marche, Boost, Contrôle parental, Mode éco, FlexiBridge, Hob2Hood, Contrôle parental, Compteur de temps court, Bouton Pause, Powerslide, Signal sonore de fin, Horloge	Poids net (kg)	13.42
		Numéro d'article / PNC	949 596 998
		Pays d'origine	DE
		Product Partner Code	-
Hauteur de montage affleurant (mm)	0	Code EAN	7332543775354
Hauteur (mm)	44		
Largeur de l'appareil (mm)	766		
Profondeur de l'appareil (mm)	506		
largeur de couture / largeur de découpe (mm)	750		
Profondeur de pliage / profondeur de découpe (mm)	490		
Nombre de zones de cuisson	4		
av. G: puissance / Ø zone de cuisson	2300/3200W/220mm		
arr. G: puissance / Ø zone de cuisson	2300/3200W/220mm		

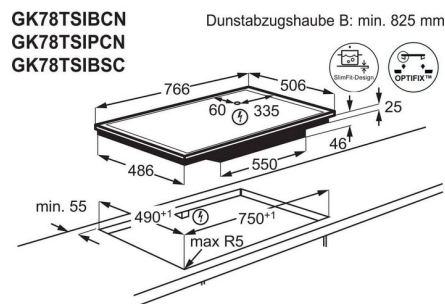

Hinweis: GK78TSIBCN neue Position  
Bedienung gegenüber Vorgänger  
Rahmenhöhe: 3 mm.  
Rahmenradius: 3 mm

